


Instructions de montage et d'utilisation

wallas
Safe Flame 85DU / 85DP

Détails Techniques

Figure 1 : SafeFlame 85 DU

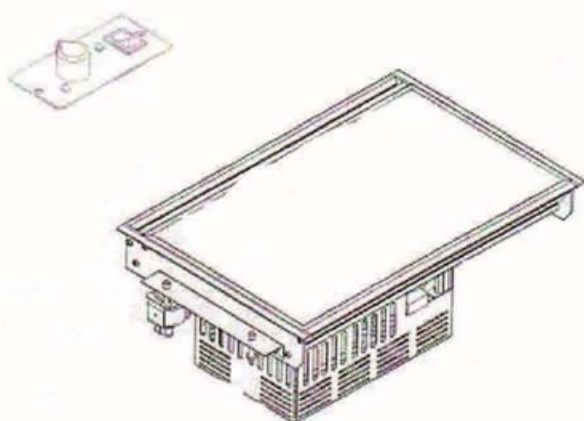

Contenu de la boîte

85DU :

- 1 Cuisinière
- 1 contrôle à distance
- 1 sachet d'accessoires
- 4 m fils électrique
- 4 m conduit fuel
- 2 réglettes de montage

85DP :

- 1 Cuisinière
- 1 contrôle à distance
- 1 sachet d'accessoires
- 4 m fils électrique
- 4 m conduit fuel
- 2 réglettes de montage

Contenu du sachet :


- 4 vis inox 4.2 x 13 fixation pour 85DP
- 2 vis de serrage 85DP M4X6
- 2 vis fixation contrôle à distance 85DU 3.5x15

- 4 vis M6X8 fixation de 85DU

- 4 vis de blocage M6x30 pour 85DU

- 4 caches de protection 85DU
- 1 Colliers de serrage
- 1 porte fusible complet

Figure 2 : SafeFlame 85DP

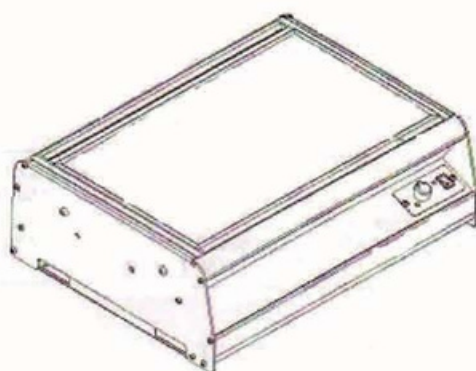

Instructions de montage et d'utilisation

wallas
Safe Flame 85DU / 85DP


Fonctionnement :

Le safeFlame 85D est une cuisinière diesel sans flammes apparentes. Le brûleur extrait l'air de combustion dans le bateau et rejette les gaz brûlés à l'extérieur. Lorsque la cuisinière fonctionne, l'air du bord reste frais et sec. La combustion des gaz brûlés sont ainsi rejetés à l'extérieur ce qui évite de rajouter de l'humidité.

Lorsque le fuel brûle, il réchauffe les deux zones rondes de la plaque en vitrocéramique, la puissance et ajustable graduellement. Ce type de cuisinière est idéale pour cuire ou réchauffer tous les types d'aliments.

Carburant	Fuel / Gazole / Pétrole lampant de bonne qualité
Tension	12V Continu
Consommation Fuel	0,09 – 1,9 l/h
Capacité Calorique	0,9 – 1,9 kW
Conso. electrique	0,19 A – 8A au démarrage env. 6minutes
Dimension■	456 x 306 x 159 mm 85DU 475 x 370 x 161 mm 85DP
Poids	Environ 8 kg
Long.maxi Tuyau Echappement	4 m
Longueur Maximale Tuyau Aspiration Fuel	8 m
Section Minimum Pour Aspiration D'air	100 cm ²
Sorties d'échappement utilisables	3467, 1066 et 2466
Accessoire■	Couvercle soufflant 240 /85DU Couvercle soufflant 240+107 /85DP Serres-casseroles 1110 Cardans 1120 / 85DP Grille pour Toasts 1150

Figure 3 : cote de découpe pour 85DU

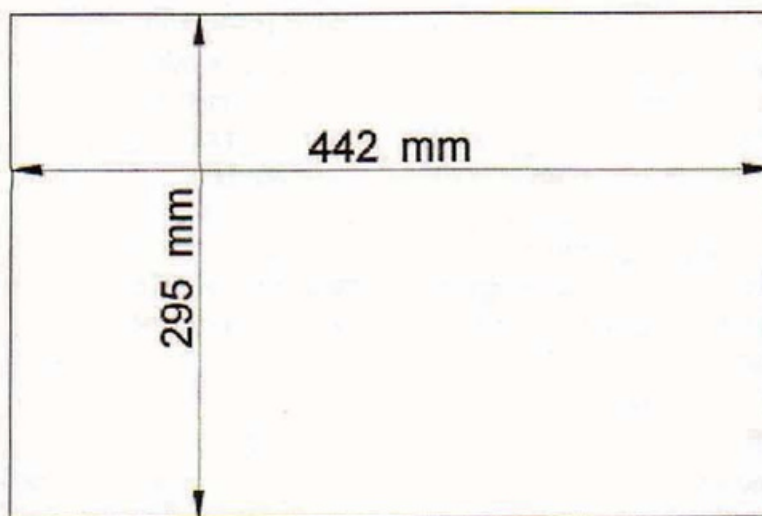

Installation

Découper une zone défini pour la version à encastrer selon le modèle ci contre. Fig. 3. un trou séparé doit être pratiqué pour la commande à distance. Fig. 4. La longueur des fils de commande est de 1.5 m.

Réglettes de fixation

Le modèle sur pupitre n'a pas besoin d'un trou. Simplement fixer les réglettes tel que décrit en figure 5.

Il est nécessaire d'avoir un Minimum de surface d'aération De 100 cm² dans la zone où Le réchaud est installé.

Figure 4 : Cote de découpe pour commande à distance du 85DU


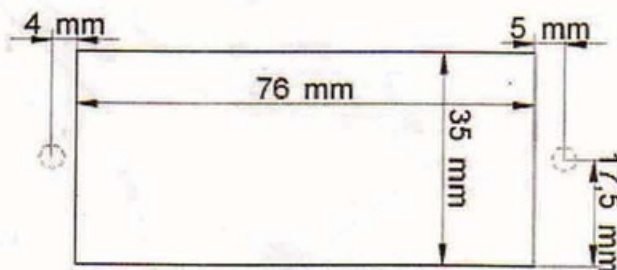


Figure 5 : Réglettes de fixation du 85 DP

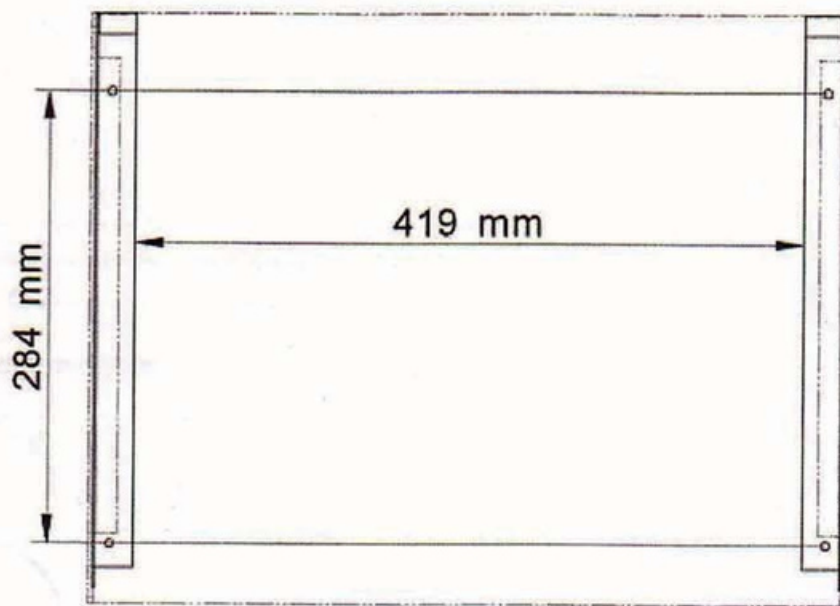

Dimensions hors tout lorsque le réchaud est en place.

Fixation de réchaud

85DU (Figure 6)

placer le réchaud dans l'ouverture et fixer les réglettes avec les vis adéquates dans le sachet. Serrer l'ensemble. La commande à distance doit être fixée avec les vis externe Livré dans le sachet.

85DP (Figure 7)

Poser le réchaud sur la surface ou Il doit être fixé. Engager les réglettes Puis reculer le réchaud dans celles-ci. Fixer les réglettes avec les vis fournies.

Les deux modèles peuvent être démonté En procédant de la manière inverse.

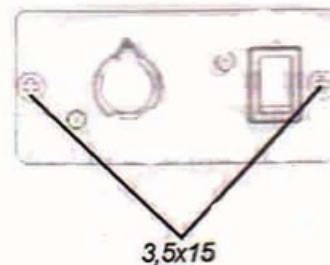
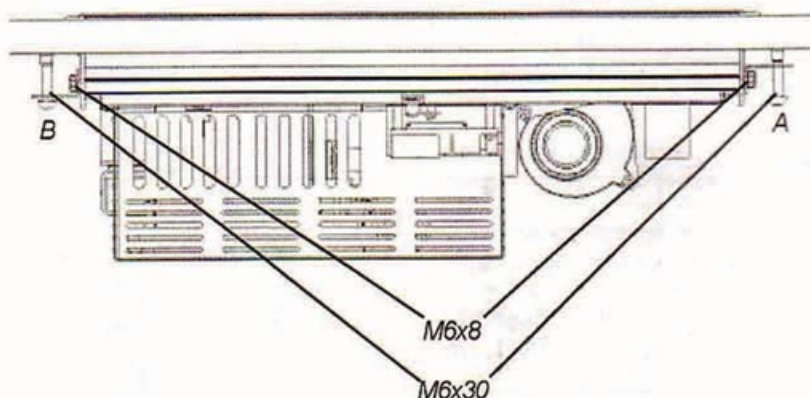


Figure 6 : schéma de montage, le réchaud peut être fixé selon (A ou B), la commande Avec les deux vis fournies.


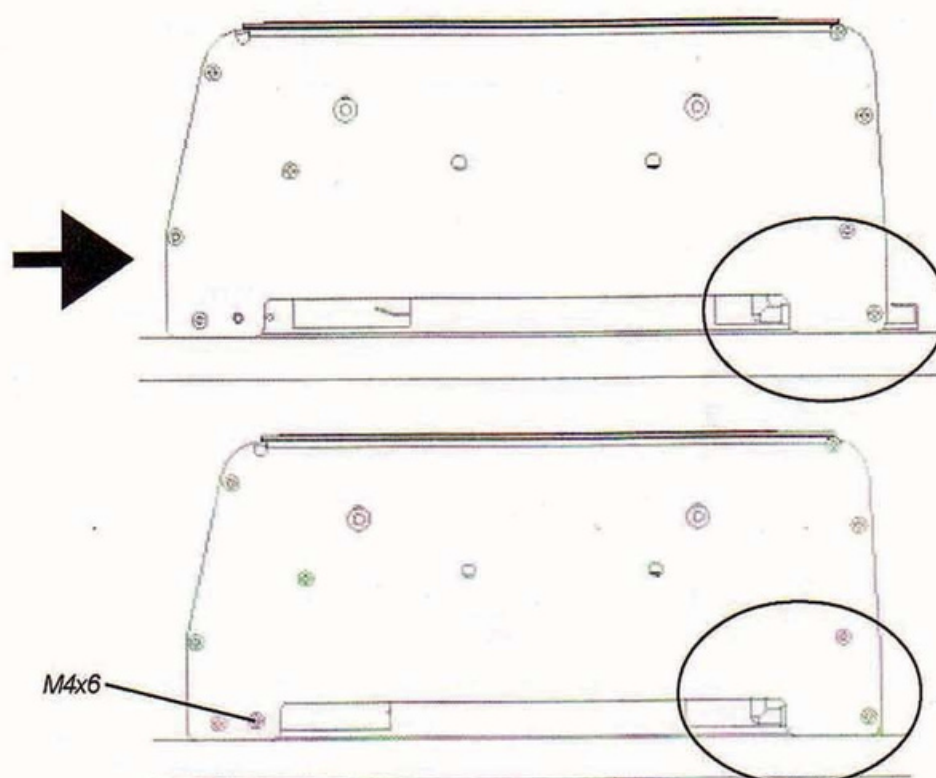


Figure 7 : Fixation des réglettes de montage (85DP)

Figure 8: 85DU/85DP Connections.

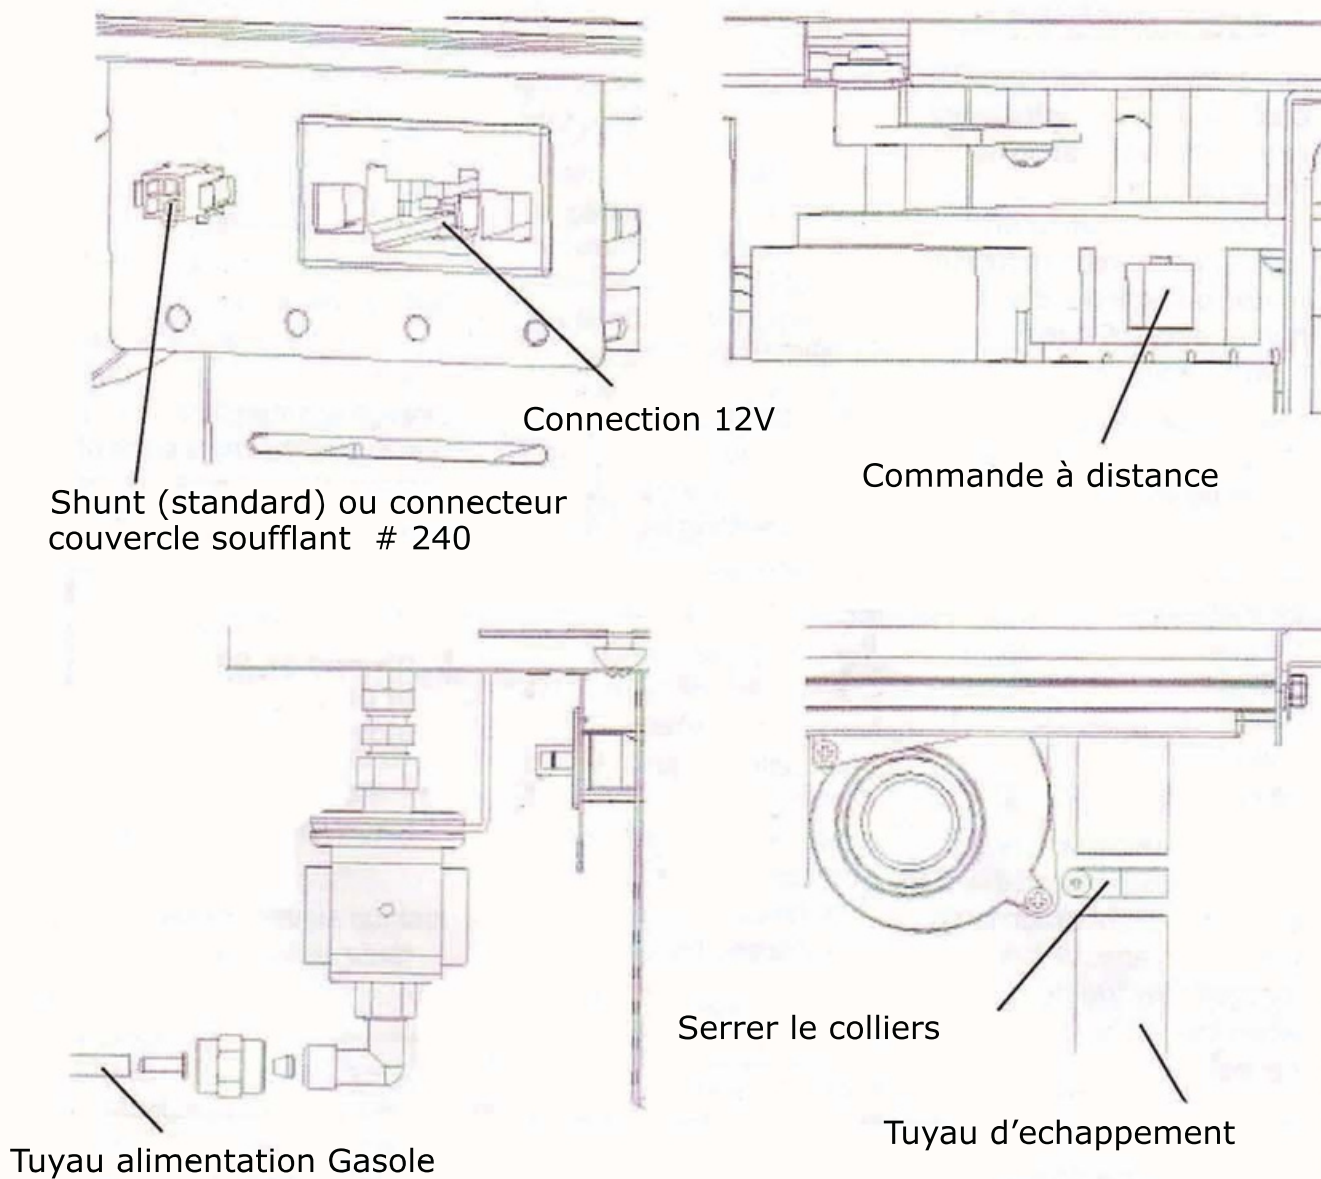

Utilisation

Le réchaud chauffe automatiquement
Dès lors que l'interrupteur de mise en
Route est actionné.

Le témoin jaune s'allume dès la mise
En route. Le témoin rouge s'allume
Entre 2 et 4 minutes lorsque le
Brûleur commence à chauffer.

Il n'est pas certain que le réchaud
Démarré à la première mise en route
Car il doit amorcer (tuyau fuel vide).
Dans ce cas le témoin rouge clignote
Au bout de 5 minute. Mettre l'inter
Sur position off. Le réchaud pourra
Etre redémarré lorsque les deux
Témoins seront éteint.


Refaire un démarrage, après 2 à
4 minutes, le témoin rouge s'allume
fixe. Après la phase automatique
de démarrage, la puissance peut
être réglée de manière graduelle
avec le bouton. Il faut éviter de
faire des manipulation constantes
et rapide de manière à éviter
d'encrasser le brûleur.

Mettre l'inter sur la position off
Pour arrêter le réchaud. La lampe
Rouge clignote environ 5 minute
Pendant la phase de refroidissement.
Il n'est possible de relancer le réchaud
Qu'une fois la lampe éteinte.

Le témoin orange sur la plaque
En céramique, indique que celle
Ci est chaude.

Ne jamais allumer le réchaud
Sans cuisiner ou arrêter le
Couvercle soufflant sans rien
Cuire sur la plaque.

Figure 9: 85DU operating switches.

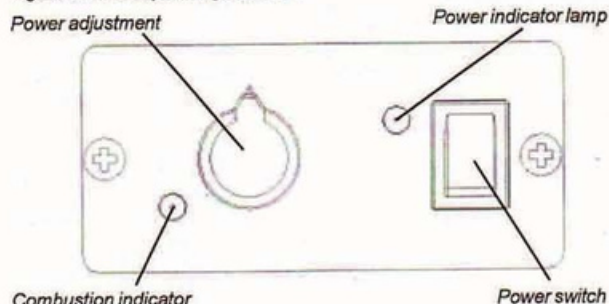

Note importante pour l'utilisation de la plaque céramique

Il convient d'utiliser des
Casseroles ou vaisselles
Avec des bords non agressifs.
Les fonds doivent être
De bonne qualité de manières
à limiter les rayures Profondes.

Des rayures mineures sur la plaque
N'affecte pas le rendement.

Le dessous des casseroles ou poeles
Doit être de préférence légèrement
Concave, de manière qu'après la
Dilatation la surface devenant bien
Plane contre la céramique favorisera
L'échange thermique.

L'épaisseur idéale pour des ustensiles en
Emaille, 2-3 mm et 4-6 mm pour des
Versions en acier.

Instructions de montage et d'utilisation

wallas

Safe Flame 85DU / 85DP

ENTRETIEN

Nettoyage et entretien de la plaque vitrocéramique

Pour garder la plaque propre
Et facile à utiliser. Il est
Nécessaire de nettoyer régulièrement
Il faut utiliser un détergent pour
Plaque céramique. Rincer et sécher
Avec un chiffon propre. Il ne
Faut pas utiliser de éponge type
Scotch brite ou des produits agressifs .

Les détergents chimiques puissants
Sont également à proscrire. Tel que
Les nettoyant en bombe pour les fours.

La surface de la plaque doit être
Débarrassé de tout résidus d'aliment
Qui pourrait cuire dessus et contribuer
A l'endommager.

La partie technique sous la plaque est
A entretenir selon les recommandations
Générale de wallas.

Fonctions des lampes témoins et défauts de fonctionnements

La table 2 montre les
Différentes fonctions des lampes
Et les défauts de fonctionnement.

Si nécessaire, contacter l'agent
Agrée wallas le plus proche.

**Si le réchaud ne démarre pas
Alors que le fuel est amorcé,
Ne pas tenter de le demarrer
Plus de deux fois avant d'avoir
Identifié la panne**

**Ne pas retourner le réchaud
Lors d'un démontage pour le
Service, car le fuel présent
Ira se repandre dans l'isolation
Intérieure.**

	Couleur lampe	Fréquence clignotement	Signification
Fonction normale	Jaune	Permanent	Alimentation
	Rouge	Permanent	Elect. normale
	Rouge	Clignot. 0.25Sec	Indicateur de Combustion normale Refroidissement
Erreur et Défauts	Jaune	Toute les 2 Sec.	<u>Problème de</u>
	jaune	0.125 à 2 Sec.	<u>Préchauffage (bougie)</u>
	jaune	toutes les 1 Sec	Problème de ventil de combustion
	jaune et rouge	0.125 Sec.	sous voltage
	rouge	Toute les 0.25 S	blocage de l'unité suite à deux demarrage pas aboutis
	rouge	Toute les 30 Sec	Surchauffe
Défaut signalés Durant 5 min. Ensuite seule La lampe rouge clignote			S'allume après un Signal de défaut

• Réinitialisation du système après un blocage

- 1 - Mettre l'interrupteur sur ON (Clignotement)
- 2 - retirer le connecteur d'alimentation +/- (arrêt du clignotement)
- 3 - Remettre le connecteur (témoin jaune s'allume 1-3 seconde)
- 4- Lorsque le témoin jaune s'éteint mettre l'interrupteur sur OFF

Instructions de montage et d'utilisation

wallas
Safe Flame 85DU / 85DP

Conditions de GARANTIES

- CONDITIONS DE GARANTIES

Wallas Marin OY (fabricant) ainsi
Qu'au travers de son importateur
Consent une période de garantie
De 12 mois applicable à partir
De la date d'achat et selon les
Conditions suivantes

1.

La panne doit être signalée dès
Qu'elle se produit. Une facture
D'achat originale devra être
Produite.

2.

La garantie est applicable
Uniquement si l'appareil a été
Installé selon les instructions
Du fabricant.

3.

Pour les réparations dans le
Cadre de la garantie, l'appareil
Doit être remis au magasin ou
Il a été vendu et transmis à
L'agent agréé pour la réparation.
Aucune réparation ne peut être
Effectuée à bord du bateau.

4.

La garantie ne peut être appliquée
Si des modifications ont été
Apportées au produit ou si des pièces
Extérieures ont été ajoutées sans
L'accord du fabricant.

5.

Les pannes dues à l'usure normale,
Les manipulations incorrectes, un
Fuel de mauvaise qualité, sur/sous
Tension, dégâts occasionnés par des
Entrées d'eau, ne sont pas couverts
Par la garantie.

6

Les réparations effectuées
pendant la période de garantie
ne renouvellent pas la période
de garantie initiale

7.

Afin de nous permettre
d'identifier l'utilisateur, il
est conseillé au vendeur de
Conserver les toutes les
Coordonnées de l'acheteur

de manière à faciliter tout
contact avec celui-ci, même
après la période de garantie.

Agraffer la facture d'achat ici