

Instructions de montage et d'utilisation

wallas
Safe Flame 85DU / 85DP

Utilisation

Le réchaud chauffe automatiquement
Dès lors que l'interrupteur de mise en Route est actionné.

Le témoin jaune s'allume dès la mise En route. Le témoin rouge s'allume Entre 2 et 4 minutes lorsque le Brûleur commence à chauffer.


Il n'est pas certain que le réchaud Démarre à la première mise en route Car il doit amorcer (tuyau fuel vide). Dans ce cas le témoin rouge clignote Au bout de 5 minute. Mettre l'inter Sur position off. Le réchaud pourra Etre redémarré lorsque les deux Témoins seront éteint.

Refaire un démarrage, après 2 à 4 minutes, le témoin rouge s'allume fixe. Après la phase automatique de démarrage, la puissance peut être réglée de manière graduelle avec le bouton. Il faut éviter de faire des manipulation constantes et rapide de manière à éviter d'encrasser le brûleur.

Mettre l'inter sur la position off
Pour arrêter le réchaud. La lampe Rouge clignote environ 5 minute Pendant la phase de refroidissement. Il n'est possible de relancer le réchaud Qu'une fois la lampe éteinte.

Le témoin orange sur la plaque En céramique, indique que celle Ci est chaude.

Figure 9: 85DU operating switches.

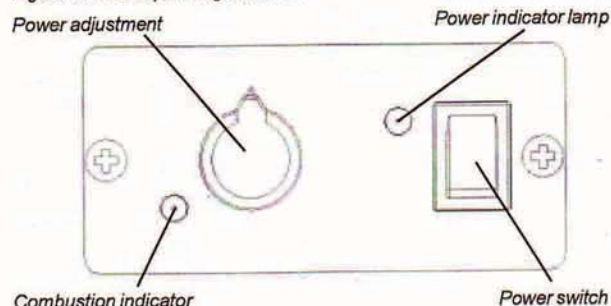

Ne jamais allumer le réchaud
Sans cuisiner ou arrêter le
Couvercle soufflant sans rien
Cuire sur la plaque.

Note importante pour l'utilisation de la plaque céramique

Il convient d'utiliser des
Casseroles ou vaisselles
Avec des bords non agressifs.
Les fonds doivent être
De bonne qualité de manières
à limiter les rayures Profondes.

Des rayures mineures sur la plaque
N'affecte pas le rendement.

Le dessous des casseroles ou poeles
Doit être de préférence légèrement
Concave, de manière qu'après la
Dilatation la surface devenant bien
Plane contre la céramique favorisera
L'échange thermique.

L'épaisseur idéale pour des ustensiles en
Emaillé, 2-3 mm et 4-6 mm pour des
Versions en acier.

Instructions de montage et d'utilisation

wallas

Safe Flame 85DU / 85DP

ENTRETIEN

Nettoyage et entretien de la plaque vitrocéramique

Pour garder la plaque propre
Et facile à utiliser. Il est
Nécessaire de nettoyer régulièrement
Il faut utiliser un détergent pour
Plaque céramique. Rincer et sécher
Avec un chiffon propre. Il ne
Faut pas utiliser de éponge type
Scotch brite ou des produits agressifs .

Les détergents chimiques puissants
Sont également à proscrire. Tel que
Les nettoyant en bombe pour les fours.

La surface de la plaque doit être
Débarrassé de tout résidus d'aliment
Qui pourrait cuire dessus et contribuer
A l'endommager.

La partie technique sous la plaque est
A entretenir selon les recommandations
Générale de wallas.

Fonctions des lampes témoins et défauts de fonctionnements

La table 2 montre les
Différentes fonctions des lampes
Et les défauts de fonctionnement.

Si nécessaire, contacter l'agent
Agrée wallas le plus proche.

**Si le réchaud ne démarre pas
Alors que le fuel est amorcé,
Ne pas tenter de le demarrer
Plus de deux fois avant d'avoir
Identifié la panne**

**Ne pas retourner le réchaud
Lors d'un démontage pour le
Service, car le fuel présent
Ira se repandre dans l'isolation
Intérieure.**

	Couleur lampe	Fréquence clignotement	Signification
Fonction normale	Jaune	Permanent	Alimentation
	Rouge	Permanent	Elect. normale
	Rouge	Clignot. 0.25Sec	Indicateur de Combustion normale Refroidissement
Erreur et Défauts	Jaune	Toute les 2 Sec.	<u>Problème de</u>
	jaune	0.125 à 2 Sec.	<u>Préchauffage (bougie)</u>
	jaune	toutes les 1 Sec	Problème de ventil de combustion sous voltage
	jaune et rouge	0.125 Sec.	blocage de l'unité suite à deux démarrage pas aboutis
	rouge	Toute les 0.25 S	Surchauffe
	rouge	Toute les 30 Sec	S'allume après un Signal de défaut

• Réinitialisation du système après un blocage

- 1 - Mettre l'interrupteur sur ON (Clignotement)
- 2 - retirer le connecteur d'alimentation +/- (arrêt du clignotement)
- 3 - Remettre le connecteur (témoin jaune s'allume 1-3 seconde)
- 4- Lorsque le témoin jaune s'éteint mettre l'interrupteur sur OFF

Instructions de montage et d'utilisation

wallas
Safe Flame 85DU / 85DP

Conditions de GARANTIES

- CONDITIONS DE GARANTIES

Wallas Marin OY (fabricant) ainsi
Qu'au travers de son importateur
Consent une période de garantie
De 12 mois applicable à partir
De la date d'achat et selon les
Conditions suivantes

1.

La panne doit être signalée dès
Qu'elle se produit. Une facture
D'achat originale devra être
Produite.

2.

La garantie est applicable
Uniquement si l'appareil a été
Installé selon les instructions
Du fabricant.

3.

Pour les réparations dans le
Cadre de la garantie, l'appareil
Doit être remis au magasin ou
Il a été vendu et transmis à
L'agent agréé pour la réparation.
Aucune réparation ne peut être
Effectuée à bord du bateau.

4.

La garantie ne peut être appliquée
Si des modifications ont été
Apportées au produit ou si des pièces
Extérieures ont été ajoutées sans
L'accord du fabricant.

5.

Les pannes dues à l'usure normale,
Les manipulations incorrectes, un
Fuel de mauvaise qualité, sur/sous
Tension, dégâts occasionnés par des
Entrées d'eau, ne sont pas couverts
Par la garantie.

6

Les réparations effectuées
pendant la période de garantie
ne renouvellent pas la période
de garantie initiale

7.

Afin de nous permettre
d'identifier l'utilisateur, il
est conseillé au vendeur de
Conserver les toutes les
Coordonnées de l'acheteur

de manière à faciliter tout
contact avec celui-ci, même
après la période de garantie.

Agraffer la facture d'achat ici